

oursson®



bon appétit

Manual de Instrucțiuni



Cuptor cu Microunde MM2002



Felicitări pentru achiziționarea unui cuptor cu microunde OURSSON!

4 Capitolul 1: Introducere

- 4 Instrucțiuni de siguranță
- 6 Riscul de expunere la microunde
- 7 Recomandări pentru instalare, folosire, întreținere și depozitare
- 8 Caracteristici
- 9 Materialele permise pentru a fi utilizate
în cuptorul cu microunde
- 11 Materialele care nu pot fi utilizate
în cuptorul cu microunde
- 12 Instalarea cuptorului cu microunde
- 13 Componente
- 14 Panoul de control

15 Capitolul 2: Funcționarea cuptorului cu microunde

- 15 Gătirea la "microunde"
- 15 Decongelare în funcție de timp/greutate
- 16 Valorile nivelului de putere al microundelor
din panoul de control
- 17 Curățare și întreținere
- 17 Interferențe

**18 Capitolul 3: Depanarea
problemelor**

19 Capitolul 4: Altele

19 Specificații

21 Certificarea

22 Service și garanție

INTRODUCERE

INSTRUCȚIUNI PENTRU SIGURANȚĂ



Simbol de pericol

Reamintește utilizatorului de pericolul electrocutării.



Simbol de avertizare

Reamintește utilizatorului să desfășoare toate activitățile conform instrucțiunilor.

AVERTISMENTE:


La utilizarea aparatelor electrice trebuie să se respecte următoarele măsuri de precauție:

- Utilizați dispozitivul conform manualului de instrucțiuni.
- Instalați aparatul pe o suprafață stabilă.
- Folosiți doar piesele incluse cu unitatea.
- Pentru a diminua riscul de incendiu sau electrocutare, nu introduceți aparatul în apă și nu utilizați aparatul în condiții de umiditate ridicată. În cazul în care apa pătrunde în interiorul aparatului, contactați un centru de service autorizat OURSSON.
- Sursa de curent și voltajul trebuie să corespundă cu datele de pe plăcuța produsului.
- Nu folosiți aparatul în zone în care aerul poate conține vapori de substanțe inflamabile.
- Nu încercați să deschideți aparatul fiindcă există pericolul electrocutării. Dispozitivul se poate

defecta și se anulează garanția producătorului.

Pentru reparații și întreținere contactați un centru de service autorizat al produselor OURSSON.

- În cazul în care mutați aparatul de la rețea la cald sau invers, despachetați aparatul înainte de a-l utiliza și așteptați 1-2 ore, fără să-l porniți.
- Pentru a preveni electrocutarea, nu introduceți firele sau aparatul în apă.
- Nu lăsați copiii nesupravegheați lângă

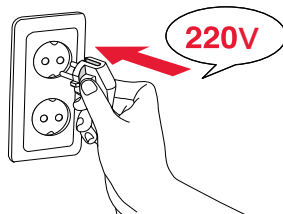



dispozitiv în timpul funcționării acestuia.

- Nu atingeți suprafețele fierbinți, deoarece acest lucru poate provoca leziuni.
- Cablul de alimentare este fabricat relativ scurt pentru a evita riscul de electrocutare.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea ascuțită a unei mese sau să atingă suprafețe încălzite.
- Nu conectați dispozitivul la prize supraîncărcate deoarece se pot produce șocuri electrice și aparatul se poate defecta.
- Nu instalați lângă sobe, cuptoare cu gaz sau electrice.
- Nu utilizați dispozitivul în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau dacă produsul a fost scăpat pe jos sau deteriorat în alt mod.
- Când deconectați produsul de la cablul de

alimentare, Țineți de ștecher, nu trageți de cablu - se pot deteriora firele sau priza și poate provoca un scurt-circuit.

- După utilizare, nu uitați să scoateți dispozitivul din priză.
- Protejați aparatul de lovituri, căderi, vibrații și alte șocuri mecanice.
- Înainte de curățare sau ștergere cu o cârpă umedă asigurați-vă că dispozitivul este deconectat de la priză.
- Nu utilizați în aer liber.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii sau de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe. Însă pot utiliza produsul numai sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor sau după instruirea cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului.
- Utilizați acest produs pentru scopul prevăzut.
- Acest produs este destinat numai pentru utilizare la domiciliu.

- Nu folosiți cuptorul cu microunde cu un cablu de alimentare deteriorat, și, de asemenea, în cazul în care acesta este deteriorat în orice alt mod.
- În timpul funcționării, cuptorul cu microunde se încălzește. Nu blocați orificiile de ventilare sau să așezați unitatea în locuri în care dispozitivul de răcire în timpul funcționării nu este aerisit.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți expuse. Folosiți mănuși pentru a scoate din cuptor tăvile fierbinți.

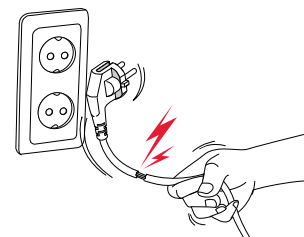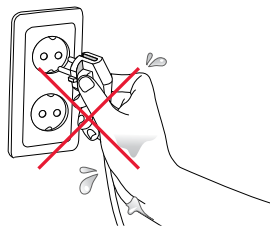

ATENȚIE! Funcționarea acestui aparat, în orice caz, nu implică folosirea forței fizice, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea produsului din vina utilizatorului.

INTRODUCERE

Riscul de expunere la microunde

- Nu încercați să folosiți cuptorul cu ușa deschisă, deoarece acest lucru poate duce la o expunere nocivă la energia microundelor. Este important a nu perturba sau interfera cu funcționarea sistemelor de siguranță ale ușii.
- Nu așezați nici un obiect între ușa și suprafața de capăt a camerei interioare a cuptorului cu microunde, nu lasați reziduuri de mâncare pe suprafețele cuptorului cu microunde.
- Dacă cuptorul nu este menținut într-o stare curată, se pot deteriora suprafețele și afectează durata de viață a cuptorului cu microunde, sau poate duce la situații periculoase.

ATENȚIE! În cazul în care ușa sau garniturile ușii sunt deteriorate, cuptorul cu microunde nu trebuie să funcționeze până când defecțiunea este remediată la un centru de service specializat OURSSON.

RECOMANDĂRI PENTRU INSTALARE, UTILIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

- Înainte de a folosi aparatul, va rugăm să citiți manualul. După lectură, vă rugăm să păstrați-l pentru o utilizare viitoare.
- Toate ilustrațiile din acest manual sunt reprezentări schematice ale unor obiecte reale, care pot fi diferite de imaginile lor reale.
- Despachetați cu grijă produsul și scoateți toate materialele de ambalare. Ștergeți părțile interioare ale aparatului cu o cârpă umedă curată pentru a îndepărta praful. Nu folosiți în acest scop detergent sau burete aspru.
- Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente închise ermetic, deoarece acestea sunt susceptibile de a exploda.
- Nu scoateți capacul superior al cuptorului cu microunde, deoarece acest lucru poate duce la expunerea la energia microundelor. Capacul superior al cuptorului cu microunde poate fi îndepărtat la un centru de service autorizat de OURSSON.
- Când cuptorul este în modul combinat, suprafața se poate încălzi.
- Dacă iese fum din cuptorul cu microunde, deconectați cuptorul de la priză și nu deschideți ușa cuptorului, prevenind răspândirea focului.
- Nu folosiți cuptorul cu microunde pentru depozitarea alimentelor.
- Îndepărtați orice obiecte metalice, de hârtie sau plastic de pe mâncare înainte de a le folosi în cuptorul cu microunde.
- Nu reincalziți sau gătiți într-un cuptor cu microunde ouă în coajă întregi deoarece ele pot exploda.
- În cazul în care cablul de alimentare al cuptorului cu microunde este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către reprezentantul de service autorizat OURSSON, în scopul de a evita orice pericol.
- Acest cuptor cu microunde nu este conceput pentru a fi utilizat în uz industrial sau de laborator.
- După încălzirea în cuptorul cu microunde alimentele pentru copii ar trebui să le fie verificate temperatura înainte de a le da copilului dumneavoastră, pentru a evita arsurile.
- Băuturile la microunde pot fierbe, așa că aveți grijă atunci când scoateți recipientul de la cuptorul cu microunde.

INTRODUCERE

CARACTERISTICI

- Partea din spate a cuptorului cu microunde trebuie să fie întoarsă către perete pentru a evita accidentele.
- Cuptorul cu microunde nu ar trebui să fie încorporat într-un dulap pentru că nu este proiectat pentru asta.
- Nu folosiți cuptorul pe post de cronometru.
- Nu supăncălziți alimentele.
- Acest cuptor cu microunde trebuie să fie împământat. În cazul unui scurt circuit electric, împământarea reduce riscul unui șoc electric. Acest cuptor este echipat cu un cablu electric care are un fir de împământare. Cablul trebuie să fie conectat la o priză cu împământare și să fie instalat corect. Consultați un electrician, dacă nu sunteți sigur ce priză este cu împământare.
- Control mecanic
- Timer cu semnal acustic
- Timp de dezghețare
- Putere microunde: 700 W
- Putere microunde reglabilă: 5 nivele
- Volumul încăperii de 20 de litri
- Masa rotativă Ø 255 mm

MATERIALELE PERMISE PENTRU A FI UTILIZATE ÎN CUPTORUL CU MICROUND

Pentru gătit sau încălzire într-un cuptor cu microunde, folosiți doar vase care sunt potrivite pentru acest scop. Dacă sunteți nesiguri cu privire la vase pentru utilizarea lor în cuptorul cu microunde, faceți următorul test:

1. Se pun în cuptorul cu microunde doua vase, unul umplut parțial cu apă, iar altul gol.
2. Porniți cuptorul cu microunde la putere maximă, durata programului este de 1 minut.
3. După aceea, verificați recipientul gol. Dacă este fierbinte, nu este potrivit pentru utilizare într-un cuptor cu microunde.

Folie de aluminiu	Doar de protecție. Poate fi folosită pentru acoperirea feliilor subțiri de carne sau pasăre, pentru a evita lipirea. Se pot produce scântei în cazul în care folia este prea aproape de pereții interiori ai cuptorului. Folia trebuie să fie poziționată la cel puțin 2,5 cm de pereții cuptorului.
Ceramică	Urmați instrucțiunile producătorului ustensilelor. Nu folosiți vase care conțin ornamente metalice decorative, crăpături sau fisuri.
Tacâmuri	Urmați instrucțiunile producătorului ustensilelor. Nu folosiți vase care conțin ornamente metalice decorative, crăpături sau fisuri.
Borcane de sticlă	Întotdeauna scoateți capacul unui borcan. Folosiți doar pentru a încălzi alimente, cele mai multe borcane de sticlă nu sunt rezistente la căldură și se pot sparge.
Vase din sticlă	Vase din sticlă rezistente la căldură. Asigurați-vă că nu există ornamente metalice. nu utilizați farfurii crăpate sau ciobite.

INTRODUCERE

Pungi de gătit	Urmați instrucțiunile producătorului. Nu folosiți un fir metalic. Găuriți pungile pentru a ieși aburul.
Farfurii de unică folosință	Folosiți doar pentru a încălzi alimente. Nu lăsați cuptorul nesupravegheat în timpul funcționării.
Prosoape de hârtie	Folosiți doar în timpul încălzirii alimentelor, pentru a preveni stropirea. Nu lăsați cuptorul nesupravegheat în timpul funcționării.
Folie pentru cuptor	Folosită ca o acoperire pentru a preveni stropirea sau ca un pachet pentru aburi.
Obiecte din plastic	Urmați instrucțiunile producătorului. Tacâmurile ar trebui să aibă o pictogramă specială, simbolizând capacitatea de a fi utilizate în cuptorul cu microunde. Unele recipiente din plastic se topesc atunci când sunt utilizate într-un cuptor cu microunde. Pungile pentru abur și pungile de plastic închise ermetic ar trebui să fie perforate.
Ambalaje din plastic	Ambalajele din plastic pot fi utilizate pentru a acoperi alimentele și previne pierderea apei în timpul încălzirii. Nu lăsați folia de plastic în contact cu produsele alimentare.
Termometre	Consultați instrucțiunile producătorului. Utilizați termometre pentru a măsura temperatura atunci când gătiți carne, pui sau pește.
Hârtie de copt	Utilizați ca o acoperire pentru a preveni stropirea și pentru a reține umezeala în produsele alimentare. Înfășurați lejer, lăsând găuri pentru aburi.

MATERIALELE CARE NU POT FI UTILIZATE ÎN CUPTORUL CU MICROUND

Tava de aluminiu	Pericol de accidente. Transferati alimentele intr-un recipient recomandat pentru microunde.
Tava cu manere metalice	
Recipiente cu accesorii sau fir metalic	
Accesorii metalice	Pericol de accidente si de incendii
Pungi de hartie	Pericol de incendiu
Folie protectoare de plastic (cu bule)	Se poate topi si poate contamina alimentele din interior la temperaturi inalte.
Lemn	Lemnul se usuca foarte tare si se poate crapa sau rupe.

ATENȚIE! Lichidele si alte alimente nu trebuie încălzite în ambalaje sigilate; pericol de explozie.

INTRODUCERE

INSTALAREA CUPTORULUI CU MICROUND

Despachetați cu grijă cuptorul cu microunde. Îndepărtați toate materialele de ambalare și scoateți accesoriile din interiorul cuptorului cu microunde.

Inspectați cu atenție cuptorul cu microunde pentru urme de lovituri sau deteriorare ale ușii. Dacă observați că ușa cuptorului este deteriorată, în orice caz, nu instalați și nu utilizați acest cuptor cu microunde.

Pentru a instala cuptorul cu microunde, selectați o suprafață plană, care oferă spațiu suficient pentru ventilație și deschiderea liberă a ușii cuptorului cu microunde.

Distanța minimă între partea din spate a cuptorului cu microunde și perete nu trebuie să fie mai mică de 7,5 cm.

Distanța din partea de sus a cuptorului cu microunde trebuie să fie de cel puțin 30 cm.

Nu scoateți suporturile din partea de jos a cuptorului cu microunde.

Îndepărtați folia protectoare de pe suprafața cuptorului cu microunde.

Nu îndepărtați acoperitoarea de culoare maro deschis din camera interioară a cuptorului cu microunde.

Blocarea orificiilor de ventilație poate cauza deteriorarea cuptorului cu microunde.

Montați cuptorul cu microunde cât mai departe de radio și televizoare. Funcționarea cuptorului cu microunde poate afecta performanța lor.

Conectați cuptorul cu microunde la o priză de perete cu împământare.

Deschideți ușa cuptorului și montați inelul rotativ și platoul rotativ.


Verificați dacă platoul rotativ se rotește liber.

Închideți ușa.


Cuptorul este gata de funcționare.

Componente

- Cuptor cu microunde 1 buc.
- Platou de sticlă 1 buc.
- Inelul rotativ 1 buc.
- Manual de utilizare cu card de garanție. 1 buc.

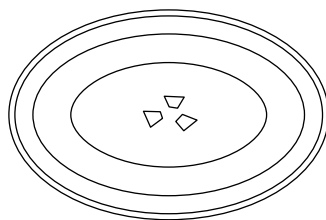

Platou de sticlă

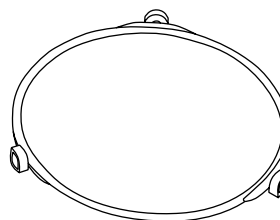


Inelul rotativ

NOTĂ! Nu așezați niciodată platoul de sticlă cu susul în jos. În timpul procesului de preparare trebuie să fie utilizat atât platoul de sticlă cât și inelul rotativ. Dacă inelul sau platoul se rupe sau se crapă, acestea trebuie înlocuite. Pentru a face acest lucru, contactați un centru de service autorizat OURSSON.

INTRODUCERE

PANOUL DE CONTROL

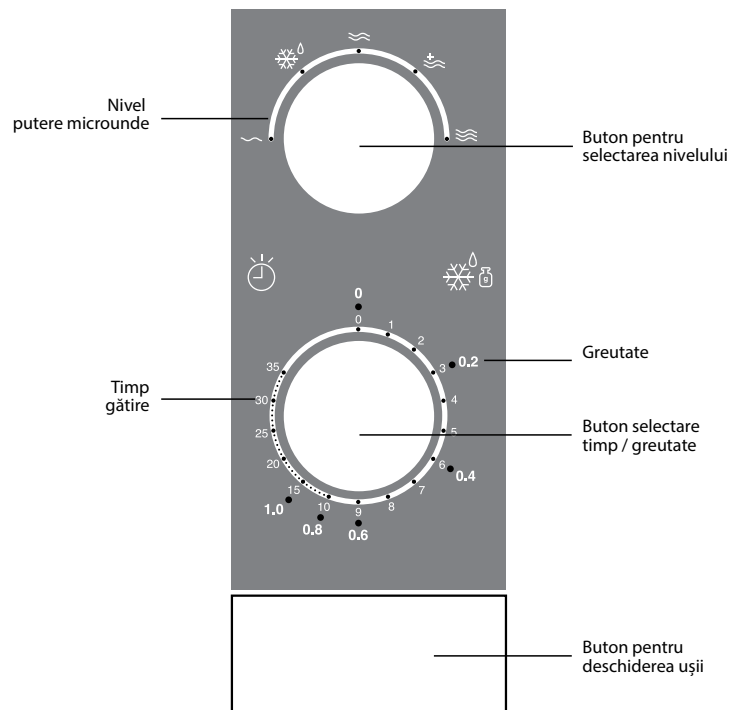

GĂTIREA LA «MICROUNDDE»

1. Rotiți butonul pentru selecția nivelului de microundde pentru a selecta valoarea dorită.
2. Rotiți butonul pentru timp /greutate la timpul dorit.
3. Cuptorul cu microundde va porni automat imediat ce rotiți butonul de timp / greutate.
4. După încheierea timpului de gătire, se aude un semnal sonor, prepararea este completă.
5. Pentru a opri cuptorul în timpul gătitului, pur și simplu setați poziția butonului de timp la «0».

Exemplu: dacă doriți să utilizați la preparare nivelul de microundde de 55% timp de 20 minute, trebuie să efectuați următorii pași:

1. Rotiți butonul de selecție în poziția .
2. Setati timpul la 20 minute.
3. Cuptorul pornește automat și se închide după 20 de minute.
4. După gătit se va auzi un beep.

РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ/ БЕСУ

1. Setati butonul de microundde la .
2. Folosind butonul de timp / greutate setati timpul pentru decongelare dorit.
3. Dezghețarea în cuptorul cu microundde pornește automat de îndată ce rotiți butonul de timp / greutate.
4. După ce timpul s-a terminat auziți un bip.

ATENȚIE! Dacă nu utilizați cuptorul cu microundde, timpul de preparare trebuie să fie setat la «0».

NOTĂ! Nivelul de putere a microunddelor în timpul pentru dezghețare este egal cu 33%.

UTILIZAREA CUPTORULUI CU MICROUND

VALORILE NIVELULUI DE PUTERE AL MICROUNDDELOR DIN PANOUL DE CONTROL

Nivel Putere	Simbolul din panoul de control	Procent %	Utilizarea
Maxim		100%	• Fierberea apei. • Gătirea de carne tocată. • Pregătirea de legume și pui. • Carne moale.
Mare		77%	• Gătirea bucăților mari de carne și pui întregi. • Pregătirea de fructe de mare și ciuperci. • Gatirea cu conținut de brânză și ouă.
Mediu		55%	• Înăbușire carne de pasăre. • Pește gătit. • Preparate din ouă. • Pregătirea de creme. • Supe.
Mic/dezghet		33%	• Decongelarea produselor. • Ciocolată topită și unt. • Înăbușire carne.
Minim		17%	• Înmuire brânză. • Topire înghețată.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Opriti cuptorul si scoateti-l din priza inainte de a-l curata.
2. Cuptorul trebuie sa fie intotdeauna curat. Daca reziduri alimentare sau stropi adera la peretii cuptorului, curatati peretii cuptorului cu o carpa umezita. Se poate folosi un detergent slab daca peretii sunt foarte murdari. Nu folosiți spray-uri sau alte solutii abrazive care pot lasa pete, zgaria sau deteriora usa cuptorului.
3. Suprafata exterioara se poate curata folosind o carpa usor umezita. Pentru a preveni deteriorarea cuptorului, nu lasati apa sa intre printre orificiile pentru ventilare.
4. Curatati usa si fereastra usii pe ambele parti, chederele de la usa si alte parti adiacente cu o carpa usor umezita pentru a indeparta murdaria.
5. Nu umeziti panoul de control. Stergeti cu o carpa moale, usor umezita.
6. Daca vapori de apa apar pe interiorul

sau exteriorul usii cuptorului, stergeti cu o carpa moale uscata. Acest lucru poate aparea in cazul folosirii cuptorului in conditii de umiditate ridicata, si nu reprezinta o defectiune.

7. Ocazional scoateti platoul de sticla si curatati-l. Spalati platoul de sticla in apa calduta cu sapun sau in masina de spalat vase.
8. Inelul cu role si partea inferioara a interiorului cuptorului ar trebui curatate regulat pentru a evita zgomotele neplacute. Stergeti partea inferioara cu o carpa si un detergent moale. Inelul cu role poate fi spalat in apa calduta cu sapun sau in masina de spalat vase automata.
9. Scoateti mirosurile neplacute din cuptor utilizand un bol de apa in care ati adaugat zeama si coaja de lamaie. Introduceti acest bol in cuptor si folositi microundele pentru aproximativ 5 minute. Stergeti apoi cu o carpa umezita si dupa aceea cu o carpa moale uscata.

INTERFERENȚE

Cuptorul cu microunde poate crea interferențe cu televizorul sau radioul.

În acest caz:

- Mutați antena de radio sau de televiziune departe de cuptorul cu microunde.
- Asigurați-vă că televizorul sau radioul este instalat corect.
- Conectați cuptorul la o priză separată.

ATENȚIE!

Nu folosiți agenți abrazivi de curățare.
Ștergeți cuptorul doar cu o cârpă umedă.

PROBLEME POSIBILE ȘI SOLUȚII

Posibile probleme	Remedii
Cuptorul nu pornește.	• Ușa nu este bine închisă. • Cablul de alimentare nu este suficient de bine introdus în priză. • A cazut o siguranta sau exista o defectiune la circuitul electric • Nu este instalat corect.
Abur acumulat la ușa cuptorului; aer cald eliminat prin spațiile de ventilație.	• în timpul gătirii este posibil să se producă emisii de abur din alimente. Cea mai mare parte a acestuia se va elimina prin spațiile de ventilație. Este un lucru normal.
Cuptorul face scânteii în interior.	• Este interzisă punerea în funcțiune a cuptorului dacă nu există preparate în interior. Acest lucru este foarte periculos. • Scoateți propdusele conținând piese metalice. • Nu folosiți ustensile metalice cu ornamente decorative pentru gătit într-un cuptor cu microunde.
Cuptorul nu încălzește.	• Nu a fost selectat nivelul corespunzător pentru microunde. • Alimentele congelate nu se dezgheață înainte de procesul de gătire.
Alimentele se ard.	• Nu a fost selectat nivelul corespunzător pentru microunde.
Alimentele se încălzesc inegal.	• De mai multe ori în timpul gătirii se oprește programul și se amestecă alimentele. • Produsele se taie mai egal și se încălzesc mai uniform. • Nu se rotește platoul de sticlă.

SPECIFICAȚII		
Model	MM2002	
Consumul de putere maximă	1050 W	
Tensiune nominala	~ 220-230 V; 50 Hz	
Frecventa magnetron	2450 MHz	
Putere	700 W	
Putere grill	-	
Capacitate cuptor	20 L	
Diametru tavă	255 mm	
Cerințe de temperatură	Funcționare	de la +15 la + 35 ° C
	Transport și depozitare	-40 la + 55 ° C
Cerințe pentru umiditate	Funcționare	15-75% (fără condens)
	Transport și depozitare	15-75% (fără condens)
Clasa de protecție împotriva șocurilor electrice	I	
Dimensiuni	258,2x439,5x335 mm	
Greutatea netă	10,5 kg	

ALTELE

NOTĂ! Vă rugăm să verificați cauze posibile, înainte de a apela la service. În cazul în care, după verificarea cuptorului cu microunde încă nu funcționează, contactați un centru de service autorizat OURSSON. Repararea cuptorului cu microunde ar trebui să fie efectuată numai de către un tehnician autorizat calificat la centru de service OURSSON.

SERVICE

Compania OURSSON își exprimă aprecierea către dumneavoastră pentru alegerea produselor noastre.

Am făcut tot posibilul ca acest produs să corespundă nevoilor dumneavoastră și calitatea sa fie în conformitate cu cele mai înalte standarde europen. Dacă produsul dumneavoastră OURSSON va avea nevoie de întreținere, vă rugăm să sunați la unul din centrele de service autorizate. O listă completă a centrelor de service și adresele lor exacte pot fi găsite pe site-ul www.oursson.ro, precum și prin telefon la numărul pentru asistență OURSSON.

Dacă aveți întrebări sau probleme cu produsele OURSSON, vă rugăm să ne contactați în scris prin e-mail la info@oursson.ro, prin poștă la adresa:

Str. Avram Iancu Nr. 48A, Sc. B, Ap. 16, Brașov sau la numărul verde: 0800 080 200 (apel gratuit).

Condiții de garanție OURSSON:

1. Garanția OURSSON este furnizată de OURSSON . Se aplică numai pentru modelele destinate și distribuite pe teritoriul României, care au fost certificate în conformitate cu standardele din țară.
2. Garanția OURSSON este în conformitate cu legislația în vigoare pentru a proteja drepturile consumatorilor. Garanția este reglementată de legile țării în care este furnizat produsul, și este valabilă doar atunci când produsul este utilizat exclusiv pentru uz casnic. Garanția OURSSON nu se aplică utilizării în scop comercial.

3. Perioada de garanție a produselor marca OURSSON :

Denumire	Durata medie de utilizare	Perioada de garanție
Cuptor cu microunde, mașină de facut pâine, plită cu inducție	60 luni	24 luni
Multicooker, procesor de bucătărie, fierbător, blender, mixer, mașină de tocat carne, prăjitor de pâine, storcător	60 luni	24 luni
Cântar de bucătărie	60 luni	24 luni

4. Garanția OURSSON nu se aplică la piesele care au o uzură obișnuită, în cazul în care înlocuirea lor este prevăzută de proiectare:

- baterii;
- ambalaj, accesorii pentru transport și montaj, documentația ce însoțește produsul.

5. Garanția nu se aplică în cazul defectelor cauzate produsului ca urmare a încălcării instrucțiunilor de utilizare, depozitare sau de transport, acțiunii unor terțe părți sau de forță majoră, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele cazuri:

- În cazul în care defectul produsului este rezultatul manipulării neglijente, utilizării greșite, încălcării instrucțiunilor de utilizare prevăzute în manualul de instrucțiuni, inclusiv ca urmare a expunerii la temperaturi ridicate sau scăzute, umiditate ridicată sau praf, urme de deschidere a incintei și / sau de autoreparare, nepotrivire a parametrilor curentului electric, dacă există în interiorul produsului lichide, insecte sau alte corpuri străine, substanțe și utilizarea pe termen lung a produsului la limita performanțele sale.
 - În cazul în care defectul produsului este rezultatul încercării neautorizate de a testa produsul sau de a face orice modificări de design sau software, inclusiv servicii de reparații sau întreținere neautorizate de OURSSON.
 - În cazul în care defectul produsului este urmare a utilizării de echipamente, accesorii, piese de schimb de calitate proastă sau neconforme.
- 6. Defectele produsului apărute în perioada folosirii sunt reparate de service-urile autorizate. În perioada de garanție, repararea defectelor este gratuită la prezentarea certificatului de garanție și a actelor care confirmă faptul și data contractului de cumpărare cu amănuntul (factură și bon fiscal/chitanță). Trebuie să fie luate în considerare următoarele:**
- Configurarea și instalarea produsului, descrisă în manualul de utilizare, nu este inclusă în domeniul de aplicare al garanției OURSSON și pot fi efectuate fie de către utilizator sau de către personalul din service-uri autorizate, fiind un serviciu cu plată.
 - Lucrările de întreținere (curățarea și lubrifierea componentelor, schimbul de consumabile și materiale etc.) sunt efectuate cu plată.
- 7. OURSSON nu este răspunzător pentru daunele cauzate direct sau indirect de produsele oamenilor, animalelor de companie, proprietăților, în cazul în care au avut loc ca urmare a nerespectării regulilor și condițiilor de utilizare, depozitare, transport sau instalare a produsului, acțiuni intenționate sau**

ALTELE

neglijente ale utilizatorului sau terților.

8. În nici un caz OURSSON nu va fi răspunzător pentru orice pierderi sau daune speciale, accidentale, indirecte sau de consecință, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderi de profit, pierderi cauzate de întreruperea activităților comerciale, industriale sau de altă natură care apar în legătură cu utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a produsului.
9. Datorită îmbunătățirii permanente a designului, produsele și unele caracteristici tehnice se pot fi modifica fără o notificare prealabilă a producătorului.

Utilizarea produselor

1. Durata de viață stabilită de OURSSON pentru produse este valabilă numai în cazul în care utilizarea lor este exclusiv în condiții de uz casnic, precum și în condiția respectării instrucțiunilor de utilizare, depozitare și transport. În condiția manipulări atente a produselor și respectarea normelor de funcționare, durata reală de utilizare poate depăși durata medie de utilizare stabilită de OURSSON.
2. La sfârșitul duratei medii de utilizare a produsului, trebuie să contactați un service autorizat pentru întreținerea de rutină a produsului. Lucrările de întreținere și service vor fi efectuate cu plată.
3. OURSSON nu recomandă utilizarea produselor la sfârșitul duratei medii de utilizare fără o verificare la un centru de service autorizat, deoarece în acest caz, produsul poate fi periculos pentru viața, sănătatea sau proprietatea consumatorului.

Reciclarea produselor

Produsele nu pot fi aruncate împreună cu resturile menajere. Trebuie depuse la centre pentru reciclare a echipamentelor electrice și electronice în conformitate cu legislația română. Prin reciclarea acestui produs ajutați la conservarea resurselor naturale și prevenirea deteriorării mediului și sănătății. Pentru mai multe informații despre punctele de colectare și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local de eliminare a deșeurilor menajere.




ALTELE

Data fabricării

Fiecărui produs îi este atribuit un număr de serie unic în formă alfanumerică dublat de codul de bare care conține următoarele informații: numele grupului de produse, data fabricării, numărul de serie al produsului.

Numărul de serie este amplasat pe panoul din spate al produsului, pe ambalajul și în certificatul de garanție.

- ❶ Primele două litere - grupul de produse (multicooker – MP)
- ❷ Primele două cifre - anul fabricării
- ❸ Următoarele două cifre - săptămâna fabricării
- ❹ Ultimele cifre - numărul de serie al produsului



ATENȚIE! Pentru a evita confuziile, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și condițiile de garanție, verificați corectitudinea certificatului de garanție. Certificatul de garanție este valabil numai în cazul în care este completat în mod corect și clar: modelul, numărul de serie, data achiziționării, ștampila și semnătura vânzătorului, semnătura clientului. Numărul de serie și modelul produsului trebuie să corespundă cu certificatul de garanție. La nerespectarea acestor condiții, precum și în cazul în care informațiile din certificatul de garanție sunt modificate sau șterse, certificatul devine nul.



OURSSON oferă prin telefon sprijin și informare în România. Operatori profesioniști vor răspunde rapid la orice întrebare. Aveți posibilitatea să vă adresați pentru recomandări despre instalare și conectare, să vă informați despre promoții și tombrole organizate de companie, precum și în legătură cu activitatea companiei pe teritoriul României. Doriți să puneți întrebări? Sunați-ne, vă putem ajuta!

Telefon:

cu apel gratuit: 0800 080 200 sau cu tarif normal: +4 0731 164 000

Program de lucru:

luni-vineri 9.00-18.00.

Acest manual este protejat în temeiul legislației române și europene de legea dreptului de autor. Orice utilizare neautorizată, inclusiv copiere, imprimare și distribuție, fără limitare la acestea, implică utilizarea de răspundere civilă în conformitate cu legislația în vigoare.

Contact

1. Producător – OURSSON, Utokvay 39, 8008 Zurich, Elveția.
2. Importator exclusiv pentru România - Oursson Appliance SRL, Str. Avram Iancu Nr. 48A, Office 16B, Brașov, România, 500086, e-mail: info@oursson.ro.

OURSSON

Telefon:
cu apel gratuit: 0800 080 200
cu tarif normal: 0731 164 000

www.oursson.ro

